



Prüfbericht

Wirkkinetik

Visuelle Bestimmung der Wirksamkeits-Kinetik
antimikrobieller Materialien

**itCoating H610 N, K632 N und K635 T
gegen Staphylococcus aureus**

Kunde: itCoating GmbH
Fabrikstraße 3
48599 Gronau

Auftrag: 2020-0184.4

Prüftitel: itCoating H610N, K630N und K635 T gegen *Staphylococcus aureus*

Prüfverfahren: Bestimmung der Wirksamkeits-Kinetik antimikrobieller Materialien

Testkeim: *Staphylococcus aureus* DSM 799

Probenbeschreibung: Beschichtete Prüfplatten

Probenmaterial: n.b.

Probeneingang: 17.07.2020

Testdatum: 29.07.2020

Testlabor: Dr. Brünke MTC e.K.
Microbiological Testing Competence
Valznerweiherstr. 15
90480 Nürnberg
Deutschland

Prüfbericht erstellt am: 30.07.2020

Anzahl Seiten: 6

Erstellung: 

Dr. Jörg Brünke

Freigabe: 

Dr. Jörg Brünke (Geschäftsführer)

2. Testmethode

Der Kinetik-Test wird in Anlehnung an die Testmethode „*Efficacy of antimicrobial preservation*“ der europäischen Pharmakopöe durchgeführt. Der Test liefert dabei eine visuelle und semi-quantitative Übersicht der antimikrobiellen Wirksamkeit einer Probe zu einer entsprechend unbehandelten Probe über einen bestimmten Wirkzeitraum.

3. Beschreibung der Versuchsdurchführung

Dafür werden die Proben (ca. 3x3cm bis zu 5x5cm) bzw. bei Prüfflüssigkeiten 0.5ml – 1ml der Prüfsubstanz mit einer definierten Keimkonzentration kontaminiert und über bestimmte Zeiträume unter standardisierten Bedingungen inkubiert. Der Zeitpunkt 0 dient zur Demonstration der Initialkeimbelastung. Nach Inkubationsende werden die vitalen Mikroorganismen von den Proben isoliert und eine Verdünnungsreihe auf einer Agarplatte ausplattiert. Die Agarplatte wird 18-24 Stunden bei 37°C inkubiert, fotografiert und die Koloniezahl ausgewertet.

4. Testparameter für den durchgeführten Test

Testkeim:	<i>Staphylococcus aureus</i> DSM 799
Probenmaterial:	Beschichtete Prüfplatten
Replikate:	1
Probengröße:	4cm x 4cm
Flüssigvolumen:	-
Probenreinigung:	-
Inokulationsvolumen:	50µl
Inokulum (CFU/ml)	4.0×10^5
Kontaktzeit:	0, 15min, 30min, 1h und 2h
Testzeitraum:	29.07.2020 – 30.07.2020

5. Anmerkungen zum Test:

Die Prüfkörper besaßen z.T. eine stark hydrophobe Oberfläche, so dass eine homogene Verteilung der Keimlösung über die gesamte Oberfläche bei Inokulation mit den Prüfkeimen nicht auf allen Probekörpern gewährleistet werden konnte.

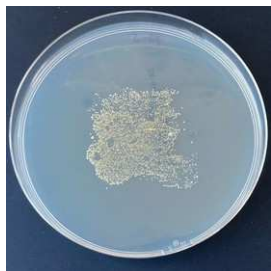

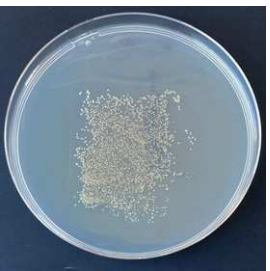

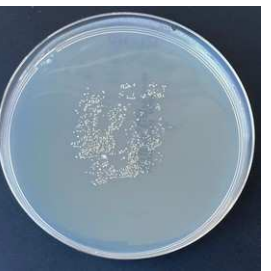
Bei der Referenz „it Coating K635T“, welche eine stark hydrophobe Oberfläche aufwies, war eine deutliche Reduktion der vitalen Keime über den Prüfzeitraum zu beobachten.

6. Referenzen:

European Pharmacopoeia: 5.1.3. Efficacy of antimicrobial preservation

7. Versuchsergebnisse

Teststamm: *Staphylococcus aureus* DSM 799

Sample		CFU t_0	CFU t_{15min}	CFU t_{30min}	CFU t_{1h}	CFU t_{2h}
1	itCoating H610 (Referenz)					
2	itCoating H610 N	